


6H5627 b

H2X160 Plug-in

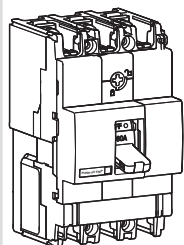



3P - 4P




M4 x 75 (x2)



PH2
PH3

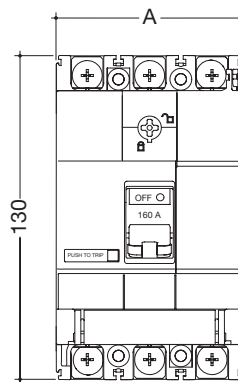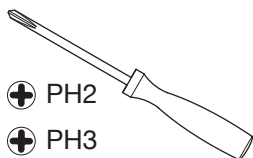

	3P	4P
A (mm)	75	100

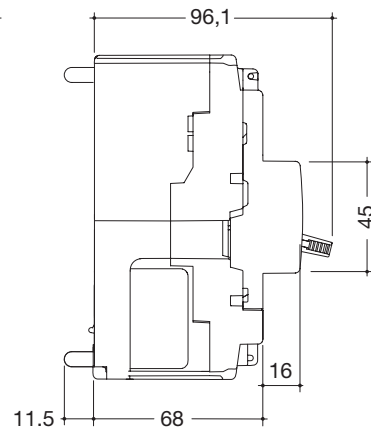



Mettre le disjoncteur sur OFF avant de le monter ou de le retirer.



Open the MCCB before mounting or removing.



对断路器安装或操作前，请先分闸，确保人身安全。

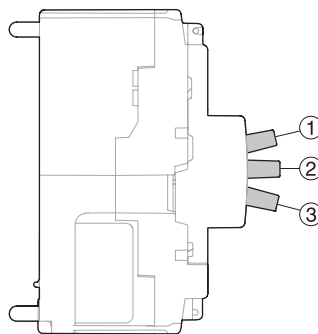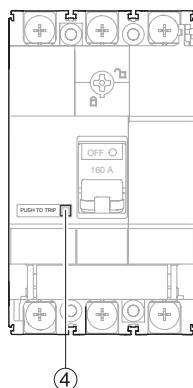

Indicateur de position de la manette :

- ① rouge = ON, ② blanc = Déclenché.
- ③ vert = OFF (Reset).
- ④ Bouton de déclenchement.


Handle position indicator :

- ① red = ON, ② white = Trip.
- ③ green = OFF (Reset).
- ④ Button, Push-to-Trip.


手柄位置指示:

- ① 红 = ON (释能), ② 白 = trip (储能)
- ③ 绿 = OFF/Reset (储能).
- ④ 脱扣按钮=测试脱扣功能


①

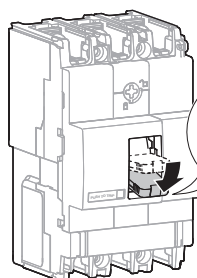


②

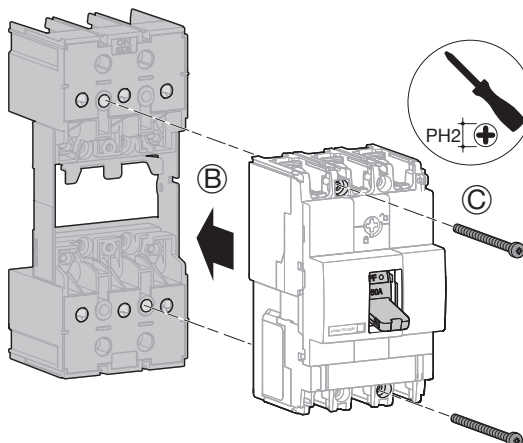



③

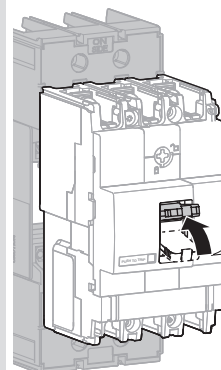








x2

- Terminal covers (Optional)
- Capot cache-bornes (Optionnel)
- 端子盖 (选配)

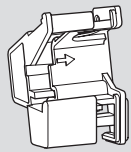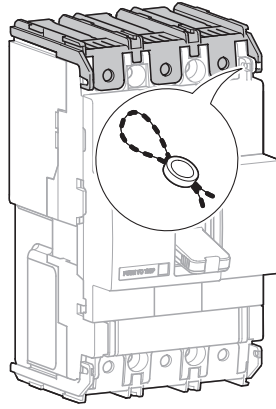

(3P + 4P)
HXA037H

- Padlockable Handle Lock Hasp
- Kit de verrouillage manette
- 可加挂锁的手柄锁

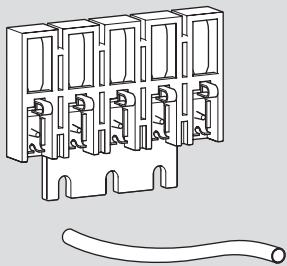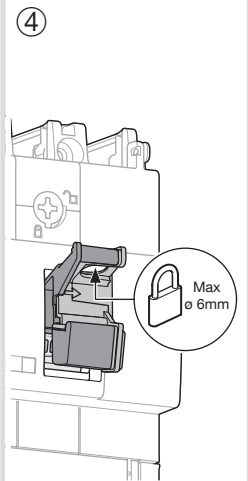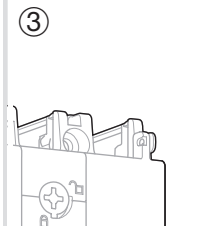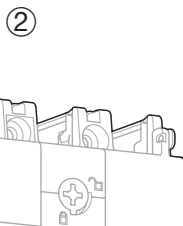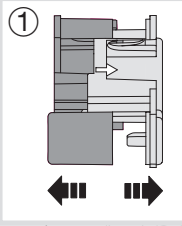

(3P + 4P)
HYA350H

- Auxiliary circuit terminal
- Borne circuit auxiliaire
- 辅助回路

